

EERSTE GEBRUIK

KOPPELEN

Steek een batterij in elke handschoen

Druk 10 seconden op de rechter handschoenknoop totdat de led "paars" knippert laat dan de knop los.

De koppelingsprocedure begint...
Zodra de LED groen wordt, is het koppelen voltooid.

Je handschoenen zijn klaar voor gebruik!



GEBRUIKSAANWIJZING

U hebt onlangs een paar verwarmde handschoenen van RACER® aangekocht en wij danken u hiervoor. Lees deze instructies aandachtig door om te voorkomen dat u uw verwarmde handschoenen beschadigt of verkeerd gebruikt.

INHOUD VAN DE VERPAKKING


- 1 paar verwarmde handschoenen van RACER®
- 2 oplaadbare 7,4 V lithium-ionbatterijen
- 1 acculader 100-240 V

BESCHRIJVING VAN DE HANDSCHOEN

Handschoenen met 5 vingers en H-snit in waterdichte stof op de rug en handpalm en/of waterafstotend geitenleer, met fleece voering en polyesterwatten waarop het verwarmingssysteem zit en polyamide naden.

STRUCTUUR VAN HET VERWARMINGSSYSTEEM

Het systeem bestaat uit een verwarmingsdoekje, een batterij, een oplader en een schakelaar.

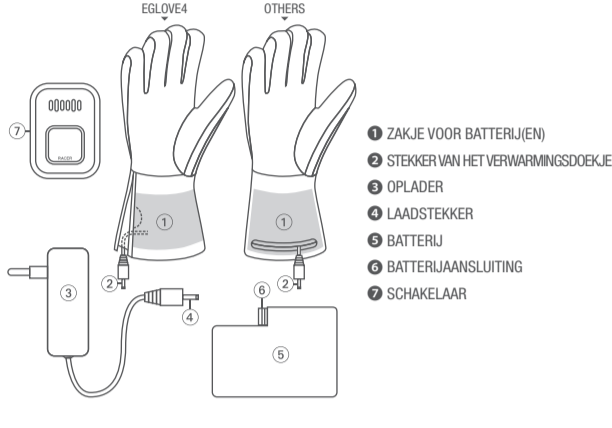

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Vermogen: 5 W
- Laadspanning: 100-240 V
- Batterij: 7,4 volt, 2200 mAh
- Autonomie: 2 tot 6 uur, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden

OPGELET: de levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van de verwarmingsintensiteit waarop de handschoenen worden gebruikt. Variaties in de buitentemperatuur en vochtigheid kunnen ook de levensduur van de batterij beïnvloeden.

- Grootte en gewicht van de batterij: 60 x 40 x 13 mm, 75 g
- Opladertijd: ongeveer 4 uur

DE BATTERIJEN OPLADEN

- Sluit oplader 3 aan op het lichtnet (100-240 V). Sluit de laadstekker 4 aan op de batterijaansluiting 6.
- Tijdens het opladen is de led van de oplader ROOD.
- Als de batterijen zijn opgeladen, wordt de led van de oplader GROEN.
- Een volledige lading van de batterijen duurt ongeveer 4 uur.

OPGELET: laad niet op als de batterijen of oplader beschadigd of nat zijn.

OPGELET: gebruik alleen de meegeleverde oplader om de batterijen op te laden.

Gebruiksadvies:

- Het is raadzaam de batterijen op te laden voordat u ze voor de eerste keer gebruikt.
- Het is raadzaam de batterijen na elk gebruik op te laden, zodat de handschoenen altijd klaar voor gebruik zijn.

APPAIRAGE - EERSTE GEBRUIKER

- Sluit de 2 batterijen aan op de handschoenen
- Handschoenen lichten 2-3 seconden op en gaan dan uit.
- Druk 10 seconden op de knop op de handschoen totdat de knop paars knippert.
- Dan is de koppeling bezig en worden de leds groen als de koppeling voltooid is.
- Start de handschoenen opnieuw op en druk 2 seconden op de knop - ze zullen starten en opwarmen

ALGEMENE WERKING

- Sluit de stekker van het verwarmingsdoekje 2 aan op de batterijaansluiting 6.
- Plaats één batterij in het zakje van elke handschoen 1 en sluit het zakje vervolgens voorzichtig.
- Druk 3 seconden op knop 7 om de communicatie tussen de twee handschoenen te starten.

OPGELET: u dient in elke handschoen een batterij aan te sluiten om het systeem te laten werken.

WERKING VAN DE KNOP

Zodra het systeem is ingeschakeld, veroorzaakt elke korte druk een verandering in het vermogen: NIVEAU 3 (maximaal) > NIVEAU 2 (gemiddeld) > NIVEAU 1 (minimaal) > NIVEAU 2 > NIVEAU 3 >

BELANGRIJK: elke verandering in het warmteniveau van de rechterhandschoen wordt automatisch en onmiddellijk doorgegeven aan de linkerhandschoen.

LICHTSCHAKELAAR	FUNCTIE	LED
lang indrukken (3 seconden)	system start Bluetooth-Kopplung ▼ maximale vermogen	
kort indrukken	gemiddeld vermogen	
kort indrukken	minimaal vermogen	
lang indrukken (3 seconden)	afsluiten	

INDICATIELAMPJE VAN DE BATTERIJ

De leds aan de onderkant van de knop geven het resterende batterijniveau aan, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Het indicatielampje van de batterij licht op wanneer de batterij in de rechterhandschoen wordt geplaatst en terwijl de verwarmde handschoenen in gebruik zijn.

BELANGRIJK: gebruik voor een optimaal gebruik van uw verwarmde handschoenen altijd twee batterijen met hetzelfde laadniveau in elk van uw handschoenen.

LAADNIVEAU	LED KLEUR
+ 50 %	
50% > 20%	
-20 %	

LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ

De batterij is een verbruiksartikel. Na herhaaldelijk gebruik en na een tijdje verliest hij geleidelijk zijn oplaadcapaciteit. Als de levensduur van de batterij extreem kort wordt, is de batterij waarschijnlijk aan het einde van zijn levensduur en moet u daarom een nieuwe batterij aanschaffen.

De levensduur van de batterij is afhankelijk van verschillende factoren, zoals opslagomstandigheden, gebruiksomstandigheden, omgeving en kenmerken van de batterij.

GEBRUIKTE BATTERIJEN

Lithium-ionbatterijen zijn waardevolle recyclebare middelen. Volg de wetten op over de verwijdering van gebruikte batterijen die van kracht zijn in het land, de staat of de regio. Neem bij twijfel contact op met de winkel waar u uw product hebt gekocht.

ONDERHOUD EN OPSLAG VAN BATTERIJEN

Volg de volgende tips om uw batterijen te sparen en hun levensduur te verlengen:

- Het wordt aanbevolen de batterijen niet volledig te ontladen.
- Bewaar de batterijen op een koele plaats tussen 5 °C (48 °F) en 20 °C (61 °F).
- Batterijen mogen tijdens opslag niet op de handschoenen of op de oplader zijn aangesloten.

OPGELET : lange perioden van niet-gebruik beschadigen de batterijen.

Als de handschoenen gedurende langer dan 2 maanden niet worden gebruikt, is het essentieel om de batterijen (losgekoppeld) op te slaan met een laadniveau tussen 50% en 75%. Controleer tijdens deze periode het laadniveau van de batterijen en voer zo nodig een laadcyclus uit.

ONDERHOUD

De handschoenen kunnen worden gereinigd met milde zeep en een vochtige doek.

- Niet in de machine wassen
- Niet in de droogkast stoppen
- Niet chemisch reinigen
- Gebruik geen bleekmiddel of wasverzachter.

Als de handschoenen niet in gebruik zijn, koppelt u de batterijen los en bewaart u deze op een droge plaats.

Kennisgeving n° 330 revisie 01 - Referentie: HEAT5 / CONNECTIC5 / EGLOVE4

RACER SAS - 1 RUE DE LA FORGE - 13300 SALON DE PROVENCE - FRANKRIJK
RACERGLOVES.COM

WAARSCHUWING

Een foutief gebruik van dit product of het niet opvolgen van de instructies kan oververhitting, ontsteking of zelfs brandwonden veroorzaken. Zorg ervoor dat u alle instructies opvolgt.

1. Gebruik het systeem niet als een van de kabels versleten of beschadigd is.
2. Snijd of prik niet in de verwarmde handschoen.
3. Gebruik dit systeem nooit bij een baby, kind, ongeschikt persoon, iemand die ongevoelig is voor warmte of iemand die de instructies niet volledig kan begrijpen.
4. Gebruik dit systeem niet als u een pacemaker hebt.
5. Probeer niet de batterijen te openen of de beschermfolie te verwijderen.
6. Gebruik geen batterijen als ze nat zijn of van vorm zijn veranderd.
7. Gebruik het systeem niet als de omgeving verzadigd is met vocht of als u ondergedompeld bent in water.
8. Gebruik het systeem niet om de handschoenen te drogen.
9. Gebruik de handschoen niet wanneer deze geplooid, opgerold of gevouwen is.
10. Slaap niet terwijl u de geactiveerde verwarmde handschoen draagt.
11. Plaats geen warmtebron op de handschoen (radiator, föhn, etc.).
12. Plaats er geen zware of grote voorwerpen op, zoals een koffer.
13. Vouw de verwarmde handschoen niet op als deze nog warm is.
14. Laad batterijen niet op in de buurt van ontvlambaar materiaal.
15. Laad batterijen niet zonder toezicht op.
16. Laad niet op als de batterijen of oplader beschadigd of nat zijn.
17. Gebruik alleen de meegeleverde oplader om de batterijen op te laden.