



使用说明

感谢你购买RACER加热夹克。请仔细阅读这些说明，以避免损坏您的加热套或使用不当。

包装的内容

- 1件RACER加热夹克
- 1个可充电的电源银行
- 1条充电线


外套的描述

为日常使用而设计的功能性加热夹克。防水尼龙纤维产品，由中央拉链封闭，男款有2个外袋和2个内袋。舒适：3个加热级别，可单独调节热量。4个加热区位于夹克的前面和后面。

供热系统的结构

该系统由两个采用石墨烯技术的加热板、一个电源箱和一条充电线组成。

供热系统图

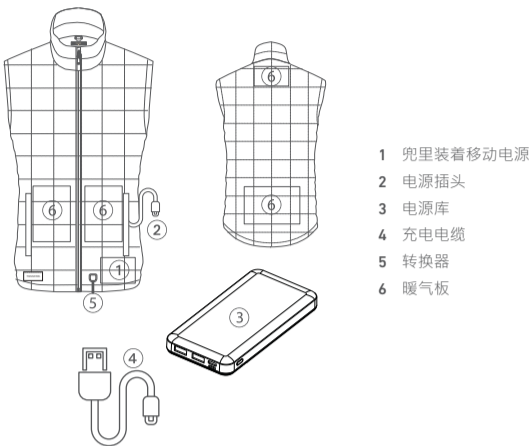

- 1 兜里装着移动电源
- 2 电源插头
- 3 电源库
- 4 充电电缆
- 5 转换器
- 6 暖气板

技术特点

- 电源银行电压：5V 3A
- 电源箱自主性：3小时至7小时，取决于使用条件
- 电源银行的尺寸和重量：
136.8mm x 68.5mm x 15.5mm, 218g

注意：电池寿命可能因使用手套的加热强度而不同。外部温度和湿度的变化也会影响电池寿命。

电池充电

- 该外套提供了一个PB010-B 10 000 MAH电源。
- 所有充电和使用说明，请参考电源箱手册

注意：如果电源箱或充电器损坏或潮湿，请不要充电。

注意：只使用提供的充电器为电源箱充电。

使用说明：

- 建议在第一次使用前给电源箱充电。
- 建议每次使用后给电池充电，以保持手套随时可以使用。

一般操作

- 按侧面的开关3秒钟，打开电源箱。
- 将加热板2的插头连接到电源箱3的插座上。
- 将电源银行插入口袋1
- 要打开系统，请按开关5，持续3秒钟。

加热系统有三个功率设置：高到低。电源由开关上的LED灯显示，如对面表格所示。

按钮的操作

开关	功能	领导
长按(3秒)	通电 全功率	
短按	大功率	
短按	中等功率	
短按	最小功率	
长按(3秒)	系统关闭	

一旦系统被打开，每一次短暂的按压都会引起电源的变化。

电源箱的寿命

电池是一种消耗品。在反复使用和经过一段时间后，它将逐渐失去充电能力。如果电池的使用时间变得极短，那么电池很可能达到寿命的终点，你将不得不购买一个新的电池。电池的寿命将取决于各种因素，如储存条件、使用条件、环境和电池组的特性。

电源库的维护和储存

- 为了保护您的电池并延长其寿命，请务必遵循以下提示。
- 建议不要让电池完全放电。
- 请确保将电池存放在5°C/48°F和20°C/61°F之间的阴凉处。
- 电池在储存期间不应连接到手套或充电器上。

注意：长期不使用会损坏电池。

如果超过2个月不使用电源箱，必须在50%至75%的充电水平下储存（拔掉插头）。在此期间，请检查电源箱的充电水平，如有必要，请进行一次充电循环。

保养

外套可以用温和的肥皂和湿布进行清洗。

- 请勿机洗
- 请勿用滚筒烘干
- 请勿干洗
- 不要使用漂白剂或织物柔软剂。

当外套不使用时，请拔掉电源箱的插头并将其存放在干燥的地方。

参考资料：**DISTRICT MEN / DISTRICT WOMEN**

RACER SAS - 1 RUE DE LA FORGE - 13300 SALON DE PROVENCE - FRANCE
RACERGLOVES.COM

警告

不正确地使用本产品或不遵守说明可能导致过热、火灾或烧伤。请务必遵守所有指示。

1. 如果任何电缆磨损或损坏，请不要使用该系统。
2. 不要切割或刺穿加热套。
3. 切勿对婴儿、儿童、无行为能力的人、对热不敏感的人或不能完全理解说明的人使用本系统。
4. 如果你有一个医疗起搏器，请不要使用这个系统。
5. 不要试图打开电池，也不要试图卸下电池盖。
6. 如果电源箱是湿的或改变了形状，请不要使用它。
7. 如果环境中水分饱和或浸泡在水中，请不要使用该系统。
8. 不要使用该系统来干燥外套。
9. 当外套有折痕、卷起或折叠时，请不要使用它。
10. 在工作模式下穿着加热夹克时不要睡觉。
11. 不要在夹克上放置任何热源（散热器、吹风机...）。
12. 不要在夹克上放置大的或重的物体，如一个手提箱。
13. 不要在加热的外套还热的时候折叠它。