



NOTICE D'UTILISATION

Vous venez de faire l'acquisition d'une veste chauffante RACER et nous vous en remercions. Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'éviter d'endommager votre veste chauffante ou de l'utiliser de manière inappropriée.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 veste chauffante RACER
- 1 Power Bank rechargeable
- 1 Câble de chargement



DESCRIPTION DE LA VESTE

Veste chauffante fonctionnelle et pensée pour une utilisation quotidienne. Produit matelassé en nylon déperlant, fermé par un zip central, 2 poches extérieures et 2 poches intérieures pour le modèle homme. Confort : 3 niveaux de chauffe avec un réglage individuel de la chaleur. Les 4 zones de chauffe se situent sur l'avant et sur le dos de la veste.


STRUCTURE DU SYSTEME CHAUFFANT

Le système est composé de deux panneaux chauffants avec une technologie graphène, d'une powerbank et d'un câble de chargement.

SCHEMA DU SYSTEME CHAUFFANT

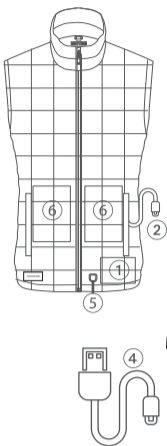

- 1 POCHE POUR POWER BANK
- 2 FICHE D'ALIMENTATION
- 3 POWER BANK
- 4 CABLE DE CHARGEMENT
- 5 INTERRUPTEUR
- 6 PANNEAUX CHAUFFANTS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage de la power bank : 5V 3A
- Autonomie de la power bank : 3h à 7 heures selon les conditions d'utilisation
- Dimension et poids de la power bank : 136,8 mm x 68,5 mm x 15,5mm, 218g

ATTENTION : L'autonomie des batteries peut varier en fonction de l'intensité de chauffe sur lesquels les gants sont utilisés. Les variations de température extérieure ainsi que le taux d'humidité peuvent également impacter l'autonomie des batteries.

CHARGEMENT DES BATTERIES

- La veste est fournie avec une power bank PB010-B 10 000 MAH
- Pour toutes modalités d'utilisation de chargement et d'usage se référer à la notice de la power bank

ATTENTION : Ne pas mettre en charge si la power bank ou le chargeur sont endommagés ou mouillés.

ATTENTION : Utiliser uniquement le chargeur fourni pour charger la power bank.

Conseils d'utilisation :

- Il est conseillé de charger la power bank avant la première mise en service.
- Il est conseillé de recharger les batteries après chaque utilisation afin de garder les gants toujours prêts à l'emploi.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

- Allumer la power bank avec une pression de 3 secondes à l'aide de l'interrupteur latéral
- Brancher la fiche des panneaux chauffants 2 à la prise de la power bank 3
- Insérer la power bank dans la poche 1
- Pour mettre le système en marche, presser l'interrupteur 5 pendant 3 secondes.

Le système de chauffe possède trois réglages de puissance : fort à doux. La puissance est indiquée par des LEDS placées sur l'interrupteur comme indiqué dans le tableau ci-contre.

FONCTIONNEMENT DU BOUTON

INTERRUPTEUR	FONCTION	LED
pression longue (3 sec.)	mise en marche pleine puissance	
pression courte	puissance haute	
pression courte	puissance moyenne	
pression courte	puissance minimum	
pression longue (3 sec.)	arrêt du système	

Une fois le système mis en marche, chaque pression courte entraîne un changement de puissance.

DURÉE DE VIE DE LA POWER BANK

La batterie est un produit consommable. Elle perdra petit à petit sa capacité de charge après une utilisation répétée et au bout d'un certain temps. Si la durée d'utilisation de la batterie deviennent extrêmement courtes, la batterie arrive vraisemblablement en fin de vie et vous devrez donc en acheter une nouvelle. La durée de vie de la batterie variera en fonction de divers facteurs tels que les conditions de stockage, les conditions d'utilisation, l'environnement et les caractéristiques de l'ensemble de batteries.

MAINTENANCE ET STOCKAGE DE LA POWER BANK

Afin de préserver vos batteries et augmenter leur durée de vie, veillez à suivre les conseils suivants :

- Il est recommandé de ne pas décharger complètement les batteries.
- Veillez à stocker les batteries dans un endroit frais compris entre 5°C/48°F et 20°C/61°F.
- Les batteries ne doivent être raccordées ni au gant ni au chargeur pendant leur stockage.

ATTENTION : Les périodes d'inutilisation prolongée endommagent les batteries.

En cas d'inutilisation supérieure à 2 mois, il est impératif de stocker la power bank (débranchées) avec un niveau de charge compris entre 50% et 75%. Au cours de cette période, veillez vérifier le niveau de charge de la power bank et si nécessaire effectuer un cycle de charge.

ENTRETIEN

La veste peut être nettoyée avec un savon doux et un chiffon humide.

- Ne pas laver en machine
- Ne pas mettre au sèche-linge
- Ne pas nettoyer à sec
- Ne pas utiliser d'eau de javel ni d'adoucissant.

Lorsque la veste n'est pas utilisée, débranchez la power bank et stockez la dans un endroit sec.

Référence : DISTRICT MEN / DISTRICT WOMEN

RACER SAS - 1 RUE DE LA FORGE - 13300 SALON DE PROVENCE - FRANCE
RACERGLOVES.COM

AVERTISSEMENT

Une mauvaise utilisation de ce produit ou un non suivi des instructions peut entraîner une surchauffe, une inflammation ou encore des brûlures. Veillez à suivre toutes les instructions.

1. Ne pas utiliser le système si l'un des câbles est usé ou endommagé.
2. Ne pas couper ou transpercer la veste chauffante.
3. Ne jamais utiliser ce système avec un bébé, un enfant, une personne inapte, toute personne insensible à la chaleur ou toute personne qui ne peut pas bien comprendre les instructions.
4. Ne pas utiliser ce système si vous avez un dispositif médical de stimulation cardiaque.
5. Ne pas tenter d'ouvrir la batterie ou tenter d'enlever la protection.
6. Ne pas utiliser la power bank si elle est humide ou si elle a changé de forme.
7. Ne pas utiliser le système si l'environnement est saturé en humidité ou si vous êtes immergé dans l'eau.
8. Ne pas utiliser le système pour sécher la veste.
9. Ne pas utiliser la veste lorsqu'elle est plissée, roulée ou pliée.
10. Ne pas dormir en portant la veste chauffante en mode de fonctionnement.
11. Ne placez aucune source de chaleur sur la veste (radiateur, sèche cheveux...).
12. Ne pas placer d'objets lourds ou de grande dimension dessus, comme une valise.
13. Ne pliez pas la veste chauffante lorsqu'elle est encore chaude.