



ISTRUZIONI PER L'USO

Grazie per aver acquistato una giacca termica RACER. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per evitare danni alla giacca riscaldante o il suo uso improprio.

CONTENUTO DEL PACCHETTO

- 1 giacca di riscaldamento RACER
- 1 Power Bank ricaricabile
- 1 cavo di ricarica


DESCRIZIONE DELLA GIACCA

Giacca funzionale riscaldata progettata per l'uso quotidiano. Prodotto trapuntato in nylon idrorepellente, chiuso da una zip centrale, 2 tasche esterne e 2 interne per il modello da uomo. Comfort: 3 livelli di riscaldamento con regolazione individuale del calore. Le 4 zone di riscaldamento sono situate sulla parte anteriore e posteriore della giacca.

STRUTTURA DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO

Il sistema consiste in due pannelli riscaldanti con tecnologia al grafene, un powerbank e un cavo di ricarica.

SCHEMA DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO

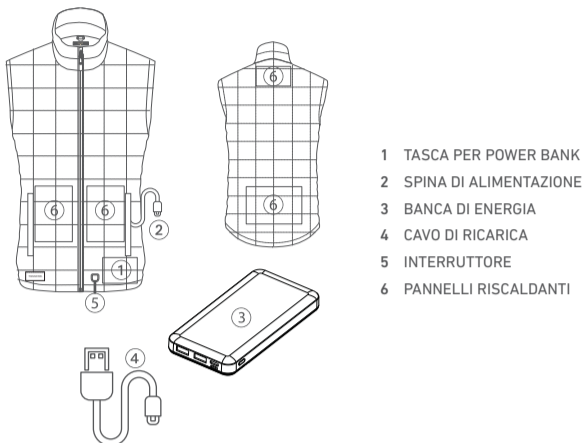

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione della banca di potere: 5V 3A
- Autonomia del power bank: da 3h a 7 ore a seconda delle condizioni di utilizzo
- Dimensioni e peso della banca di potere:
136.8mm x 68.5mm x 15.5mm, 218g

ATTENZIONE: La durata della batteria può variare a seconda dell'intensità di riscaldamento con cui vengono utilizzati i guanti. Anche le variazioni della temperatura esterna e dell'umidità possono influenzare la durata della batteria.

RICARICA DELLA BATTERIA

- La giacca è fornita con un power bank PB010-B 10 000 MAH
- Si prega di fare riferimento al manuale del power bank per tutte le istruzioni di ricarica e di utilizzo

ATTENZIONE: Non caricare se il power bank o il caricatore è danneggiato o bagnato.

ATTENZIONE: Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione per caricare il power bank.

Istruzioni per l'uso:

- Si consiglia di caricare il power bank prima del primo utilizzo.
- Si consiglia di ricaricare le batterie dopo ogni utilizzo per mantenere i guanti pronti all'uso.

FUNZIONAMENTO GENERALE

- Accendere il power bank premendo l'interruttore laterale per 3 secondi
- Collegare la spina dei pannelli riscaldanti 2 alla presa del power bank 3
- Inserire il power bank nella tasca 1
- Per accendere il sistema, premere l'interruttore 5 per 3 secondi.

Il sistema di riscaldamento ha tre impostazioni di potenza: da alta a bassa. La potenza è indicata dai LED sull'interruttore come mostrato nella tabella a fianco.

FUNZIONAMENTO DEL PULSANTE

INTERRUTTORE	FUNZIONE	LED
PRESSIONE LUNGA (3 SEC.)	ACCENSIONE PIENA POTENZA	
STAMPA BREVE	ALTA POTENZA	
STAMPA BREVE	POTENZA MEDIA	
STAMPA BREVE	POTENZA MINIMA	
PRESSIONE LUNGA (3 SEC.)	SISTEMA SPENTO	

Una volta che il sistema è acceso, ogni breve pressione provoca un cambiamento di potenza.

VITA DEL POWER BANK

La batteria è un prodotto di consumo. Perderà gradualmente la sua capacità di carica dopo un uso ripetuto e dopo un certo periodo di tempo. Se l'uso della batteria diventa estremamente breve, è probabile che la batteria raggiunga la fine della sua vita e dovrete comprarne una nuova. La durata della batteria varia a seconda di vari fattori come le condizioni di stoccaggio, le condizioni di utilizzo, l'ambiente e le caratteristiche del pacco batterie.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL POWER BANK

Per preservare le vostre batterie e aumentare la loro durata di vita, assicuratevi di seguire i seguenti consigli:

- Si raccomanda di non scaricare completamente le batterie.
- Assicuratevi di conservare le batterie in un luogo fresco tra 5°C/48°F e 20°C/61°F.
- Le batterie non devono essere collegate al quanto o al caricatore durante la conservazione.

ATTENZIONE: Periodi prolungati di non utilizzo danneggiano le batterie.

Se il power bank non viene utilizzato per più di 2 mesi, deve essere conservato (scollegato) con un livello di carica tra il 50% e il 75%. Durante questo periodo, si prega di controllare il livello di carica del power bank e, se necessario, eseguire un ciclo di carica.

MANUTENZIONE

La giacca può essere pulita con un sapone delicato e un panno umido.

- Non lavare in lavatrice
- Non asciugare in asciugatrice
- Non lavare a secco
- Non usare candeggina o ammorbidente.

Quando la giacca non è in uso, scollegare il power bank e conservarlo in un luogo asciutto.

Riferimento : DISTRICT MEN / DISTRICT WOMEN

RACER SAS - 1 RUE DE LA FORGE - 13300 SALON DE PROVENCE - FRANCE
RACERGLOVES.COM

ATTENZIONE

L'uso improprio di questo prodotto o la mancata osservanza delle istruzioni può provocare surriscaldamento, incendio o ustioni. Assicuratevi di seguire tutte le istruzioni.

1. Non utilizzare il sistema se uno dei cavi è usurato o danneggiato.
2. Non tagliare o forare la camicia di riscaldamento.
3. Non usare mai questo sistema con un neonato, un bambino, una persona incapace, una persona insensibile al calore o una persona che non può capire completamente le istruzioni.
4. Non usare questo sistema se hai un dispositivo medico di stimolazione.
5. Non tentare di aprire la batteria o di rimuovere il coperchio.
6. Non utilizzare il power bank se è bagnato o ha cambiato forma.
7. Non utilizzare il sistema se l'ambiente è saturo di umidità o se si è immersi nell'acqua.
8. Non utilizzare il sistema per asciugare la giacca.
9. Non utilizzare la giacca quando è sgualcita, arrotolata o piegata.
10. Non dormire mentre si indossa la giacca riscaldata in modalità operativa.
11. Non mettere nessuna fonte di calore sulla giacca (radiatore, asciugacapelli...).
12. Non mettere oggetti grandi o pesanti sulla giacca, come una valigia.
13. Non piegare la giacca riscaldata quando è ancora calda.