

PRIMER USO EMPAREJAMIENTO

1 Enchufe una batería en cada guante guante

2 Presione el botón del guante derecho durante 10 segundos hasta que el led parpadee "morado" luego suelte el botón.

3 El procedimiento de emparejamiento comienza... Una vez que el LED se vuelve verde, el emparejamiento está completo.

¡Tus guantes están listos para usar!



INSTRUCCIONES DE USO

Acaba de comprar un guante calefactable RACER® y le agradecemos su confianza. Lea estas instrucciones atentamente para evitar dañar su guante calefactable o usarlo incorrectamente.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 par de guantes calefactables RACER®
- 2 baterías recargables de iones de litio de 7,4 V
- 1 cargador de batería 100-240 V


DESCRIPCIÓN DEL GUANTE

Guante de 5 dedos Copa H en tejido elástico en el dorso y/o cuero de cabra hidrófugo, cuero de cabra hidrófugo en la palma, con forro polar y guata de poliéster sobre el que se encuentra el sistema calefactor y costuras en poliamida.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA CALEFACTOR

El sistema consiste en un tejido calefactor, una batería, un cargador y un interruptor.

DIAGRAMA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

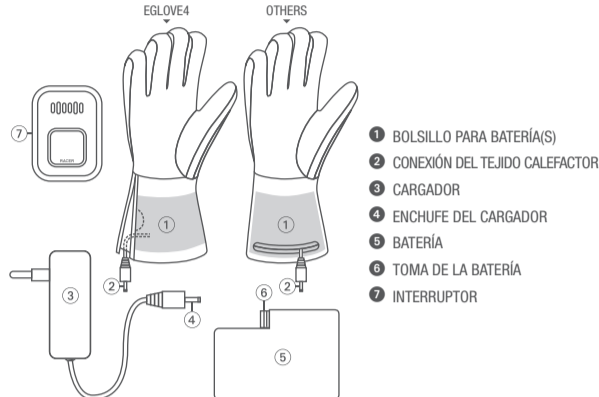

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 5 W
- Voltaje del cargador: 100-240 V
- Batería: 7,4 V, 2200 mAh
- Autonomía: de 2 a 6 horas según las condiciones de uso

ATENCIÓN: La duración de las baterías puede variar en función de la intensidad de calentamiento con la que se utilicen los guantes. Las variaciones de la temperatura exterior y el nivel de humedad también pueden afectar a la duración de las baterías.

- Medidas y peso de la batería: 60 x 40 x 13 mm, 75 g
- Tiempo de carga: alrededor de 4 horas

CARGA DE LAS BATERÍAS

- Conectar el cargador (3) a la red (100-240 V). Conectar el enchufe del cargador (4) a la toma de la batería (6).
- Durante la carga, el LED del cargador se muestra ROJO 🔴.
- Cuando las baterías están cargadas, el LED del cargador se vuelve VERDE 🟢.
- Una carga completa de las baterías tarda aproximadamente 4 horas.

PRECAUCIÓN: no poner a cargar si las baterías o el cargador están dañados o mojados.
PRECAUCIÓN: utilizar únicamente el cargador suministrado para cargar las baterías.

Consejos de uso :

- Es recomendable cargar las baterías antes del primer uso.
- Es recomendable recargar las baterías después de cada uso para mantener los guantes listos para su uso.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

- Conectar uno de los enchufes del tejido calefactor (2) a la toma de la batería (6).
- Introducir la batería en el bolsillo (1) y cerrar cuidadosamente el bolsillo con ayuda del velcro.
- Para encender el sistema, presionar el interruptor (7) durante 3 segundos.

ATENCIÓN: Es necesario enchufar una batería en cada guante para que el sistema funcione.

El sistema de calefacción tiene cuatro configuraciones de potencia: de fuerte a suave. La potencia se indica mediante LED colocados en el interruptor, como se muestra en la tabla contigua.

FUNCIONAMIENTO DEL BOTÓN

Una vez que se enciende el sistema, cada pulsación corta implica un cambio de potencia:
NIVEL 3 > NIVEL 2 > NIVEL 1 > NIVEL 2 > NIVEL 3 >

IMPORTANTE: Cualquier cambio en el nivel de calentamiento del guante derecho se transfiere automáticamente e inmediatamente al guante izquierdo.

INTERRUPTOR	FUNCIÓN	LED
pulsación larg (3 seg.)	inicio Emparejamiento Bluetooth (guantes) ▼ potencia alta	
presión corta	potencia media	
presión corta	potencia mínima	
pulsación larga (3 seg.)	apagado del sistema	

TERMORREGULACIÓN

El sistema de calefacción desarrollado por RACER® integra un sistema de termorregulación controlado por un microcontrolador. Permite calentar el guante de forma inteligente para preservar la duración de la batería. Dependiendo de la potencia requerida, el calor experimentado no siempre será el mismo, sin dejar de estar perfectamente adaptado al nivel de confort que haya elegido.

INDICADOR DE BATERÍA

Un LED en la parte inferior del botón indica el nivel de batería restante, como se muestra en la tabla siguiente. El indicador de batería se enciende CUANDO SE INSERTA LA BATERÍA y durante el uso de los guantes calefactables.

IMPORTANTE: Para un uso óptimo de los guantes térmicos, utilice siempre dos baterías con el mismo nivel de carga en cada guante.

NIVEL DE CARGA	COLOR LED
+ 50 %	
50% > 20%	
-20 %	

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

La batería es un producto consumible. Perderá gradualmente su capacidad de carga después de un uso repetido y al cabo de un tiempo. Si la duración de la batería se acorta considerablemente, es probable que la batería llegue al final de su vida útil y tenga que comprar una nueva.

La vida útil de la batería varía en función de diversos factores, como las condiciones de almacenamiento, las condiciones de uso, el entorno y las características de la batería.

BATERÍAS USADAS

Las baterías de iones de litio son valiosos recursos reciclables. Le rogamos que cumpla con las leyes vigentes en materia de eliminación de baterías usadas en su país, estado o región. Si tiene dudas, contacte con la tienda donde compró su producto.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LAS BATERÍAS

Para preservar sus baterías y aumentar su vida útil, asegúrese de seguir estos consejos:

- Se recomienda no descargar por completo las baterías.
- Asegúrese de guardar las baterías en un lugar fresco entre 5 °C / 48 °F y 20 °C / 61 °F.
- Las baterías no deben estar conectadas al guante ni al cargador durante el almacenamiento.

PRECAUCIÓN: los períodos prolongados sin uso dañan las baterías.

En caso de no utilizar durante más de 2 meses, es esencial almacenar las baterías (desconectadas) con un nivel de carga entre el 50 % y el 75 %. Durante este período, compruebe el nivel de carga de las baterías y, si es necesario, realice un ciclo de carga.

MANTENIMIENTO

Los guantes se pueden limpiar con un jabón neutro y un paño húmedo.

- No lavar a máquina
- No secar en secadora
- No lavar en seco
- No usar lejía o suavizante.

Cuando el guante no esté en uso, desenchufe las baterías y guárdelo en un lugar seco.

Aviso n° 300 revisión 01 - Referencia : HEAT5 / CONNECTICS / EGLOVE4 / IWARM3 LAYER

RACER SAS - 1 RUE DE LA FORGE - 13300 SALON DE PROVENCE - FRANCE
RACERGLOVES.COM

ATENCIÓN

El uso incorrecto de este producto o el incumplimiento de las instrucciones puede provocar sobrecalentamiento, ignición o incluso quemaduras. Asegúrese de seguir todas las instrucciones.

1. No use el sistema si alguno de los cables está desgastado o dañado.
2. No corte ni perforo el guante calefactable.
3. Nunca use este sistema con bebés, niños, personas incapacitadas, cualquier persona con insensibilidad al calor o con este sistema si lleva un paño de algodón.
4. No use el sistema si lleva un marcapasos.
5. No intente abrir las baterías o retirar la película protectora.
6. No use baterías si están mojadas o si presentan deformaciones.
7. No use el sistema si el ambiente está saturado de humedad o si se sumerge en el agua.
8. No use el sistema mientras esté doblado o enrollado.
9. No use el sistema mientras esté doblado o enrollado.
10. No duerma con el guante calefactable en modo de funcionamiento.
11. No coloque ninguna fuente de calor sobre el guante (radiador, secador de pelo...).
12. No coloque sobre el guante objetos pesados o voluminosos, una maleta por ejemplo.
13. No doble el guante calefactable mientras aún esté caliente.

*15. No cargue las baterías sin supervisión.

16. No cargue las baterías si las baterías o el cargador están dañados o mojados.

17. Utilice únicamente el cargador suministrado para cargar las baterías.