

ERSTE BENUTZUNG

PAARUNG

- 1 Stecken Sie eine Batterie in jeden Handschuh
- 2 Drücken Sie die rechte Handschuhstaste 10 Sekunden lang bis die LED „lila“ blinkt
Lassen Sie dann die Taste los.
- 3 Der Kopplungsvorgang beginnt...
Sobald die LED grün leuchtet, ist die Kopplung abgeschlossen.
Ihre Handschuhe sind einsatzbereit!



GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf eines RACER®-Heizhandschuhs. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um eine Beschädigung oder unsachgemäßen Gebrauch Ihres Heizhandschuhs zu vermeiden.

PACKUNGSIHALT

- 1 Paar RACER®-Heizhandschuhe
- 2 wiederaufladbare 7,4 V Lithium-Ionen-Batterien
- 1 Ladegerät 100-240 V


BESCHREIBUNG DES HANDSCHUHS

5-Finger-Handschuh im H-Schnitt mit dehnbarem Gewebe und/oder wasserabweisendem Ziegenleder auf dem Handrücken sowie wasserabweisendem Ziegenleder auf der Handfläche, mit Futter aus Fleece und Polyesterwatte, auf dem sich das Heizsystem und die Nähte aus Polyamid befinden.

STRUKTUR DES HEIZSYSTEMS

Das System besteht aus Heizgewebe, Batterie, Ladegerät und Schalter.

SCHEMA DES HEIZSYSTEMS

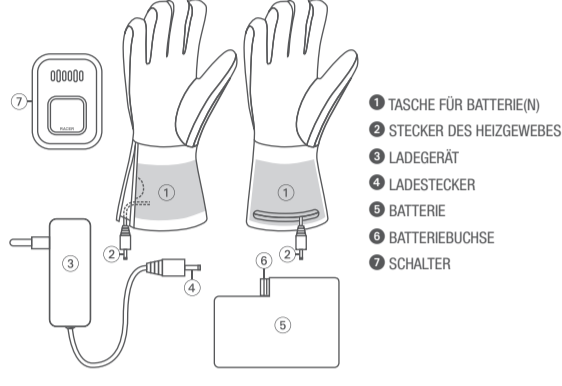

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 5 W
- Spannung des Ladegeräts: 100-240 V
- Batterie: 7,4 Volt, 2200 mAh
- Batterielebensdauer: 2 bis 6 Stunden je nach Betriebsbedingungen

ACHTUNG: Die Batterielaufzeit kann je nach der Heizintensität der Handschuhe variieren. Schwankungen in der Außentemperatur sowie der Luftfeuchtigkeit können sich ebenfalls auf die Batterielaufzeit auswirken.

- Batterieabmessungen und Gewicht : 60 x 40 x 13 mm, 75 g
- Ladezeit: ca. 4 Stunden

AUFLADEN DER BATTERIEN

- Ladegerät (3) an das Stromnetz anschließen (100-240 V). Ladestecker (4) mit der Batteriebuchse (6) verbinden.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED des Ladegeräts ROT 🔴.
- Wenn die Batterien aufgeladen sind, leuchtet die LED des Ladegeräts GRÜN 🟢.
- Ein vollständiges Aufladen der Batterien dauert ca. 4 Stunden.

ACHTUNG : Laden Sie nicht auf, wenn die Batterien oder das Ladegerät beschädigt oder feucht sind.
ACHTUNG : Verwenden Sie zum Laden der Batterien nur das mitgelieferte Ladegerät.

Hinweise zur Bedienung :

- Es wird empfohlen, die Batterien vor dem ersten Gebrauch aufzuladen.
- Es wird empfohlen, die Batterien nach jedem Gebrauch wieder aufzuladen, um die Handschuhe immer einsatzbereit zu halten.

ALLGEMEINER BETRIEB

- Schließen Sie einen der Heizgewebestecker (2) an die Batteriebuchse (6) an.
- Setzen Sie den Batterien in die Tasche (1) ein und schließen Sie die Tasche vorsichtig mit Klettverschluss.
- Drücken Sie zum Einschalten des Systems für 3 Sekunden den Schalter (7).

ACHTUNG: Für den Betrieb des Systems ist es zwingend erforderlich, in jeden Handschuh eine Batterie anzuschließen.

Das Heizsystem verfügt über vier Einstellungen: stark bis sanft. Die Leistung wird wie in der nebenstehenden Tabelle dargestellt durch LEDs auf dem Schalter angezeigt.

BETRIEB DER TASTEN

Nach dem Einschalten des Systems bewirkt jeder kurze Tastendruck einen Leistungswechsel:
STUFE 3 > STUFE 2 > STUFE 1 > STUFE 2 > STUFE 3 > ...

WICHTIG: Jede Änderung der Heizstufe am rechten Handschuh wird automatisch und sofort auf den linken Handschuh übertragen.

SCHALTER	FUNKTION	LED
langes Drücken (3 Sekunden)	system start Bluetooth-Kopplung ▼ hohe Leistung	
short press	mittlere Leistung	
short press	minimale Leistung	
langes Drücken (3 Sekunden)	Systemstopp	

TEMPERATURREGELUNG

Das von RACER® entwickelte Heizsystem integriert eine von einem Mikrocontroller gesteuerte Temperaturregelung. Sie ermöglicht eine intelligente Beheizung des Handschuhs, um die Akkulaufzeit zu erhalten. Abhängig von der benötigten Leistung ist das Wärmeempfinden nicht immer gleich und trotzdem perfekt auf das von Ihnen gewählte Komfortniveau abgestimmt.

BATTERIEANZEIGE

Eine LED am unteren Rand der Taste zeigt den verbleibenden Batteriestand an, wie in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Batterieanzeige leuchtet auf, **WENN DIE BATTERIE EINGELEGT** ist und die beheizten Handschuhe benutzt werden.

WICHTIG: Für eine optimale Nutzung Ihrer beheizten Handschuhe verwenden Sie in jedem Ihrer Handschuhe immer zwei Batterien mit dem gleichen Ladezustand.

LADEZUSTAND	LED FARBE
+ 50 %	
50% > 20%	
-20 %	

LEBENSDAUER DER BATTERIE

Batterien sind ein Verbrauchsprodukt. Sie verlieren nach wiederholtem Gebrauch und nach einer gewissen Zeit allmählich ihre Ladekapazität. Wenn die Nutzungsdauer der Batterien extrem kurz wird, sind die Batterien wahrscheinlich am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und Sie müssen neue Batterien kaufen.

Die Lebensdauer der Batterien hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von den Lagerungsbedingungen, den Nutzungsbedingungen, der Umgebung und den Eigenschaften des Akkusatzes.

GEBRAUCHTE BATTERIEN

Lithium-Ionen-Batterien sind wertvolle recycelbare Ressourcen. Bitte halten Sie sich an die Gesetze zur Entsorgung von Altbatterien, die in Ihrem Land, Bundesstaat oder Ihrer Region gelten. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an das Geschäft, in dem Sie Ihr Produkt gekauft haben.

WARTUNG UND LAGERUNG DER BATTERIEN

Um Ihre Batterien zu schonen und ihre Lebensdauer zu erhöhen, sollten Sie diese Tipps beachten:

- Es wird empfohlen, die Batterien nicht vollständig zu entladen.
- Bewahren Sie die Batterien an einem kühlen Ort zwischen 5 °C/48 °F und 20 °C/61 °F auf.
- Die Batterien dürfen während der Aufbewahrung nicht an den Handschuh oder das Ladegerät angeschlossen werden.

ACHTUNG : Längere Nichtbenutzung beschädigt die Batterien.

Wenn die Batterien länger als 2 Monate nicht benutzt werden, müssen sie unbedingt (abgeklemmt) mit einem Ladezustand zwischen 50 % und 75 % aufbewahrt werden. Überprüfen Sie während dieser Zeit den Ladezustand der Batterien und führen Sie ggf. einen Ladezyklus durch.

PFLEGE

Die Handschuhe können mit einer sanften Seife und einem feuchten Tuch gereinigt werden.

- Nicht in der Maschine waschen
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht chemisch reinigen.
- Keine Bleichmittel oder Weichspüler verwenden.

Wenn der Handschuh nicht benutzt wird, klemmen Sie die Batterien ab und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

Bitte geben Sie Ihre gebrauchten Akkus gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bei einer kommunalen Sammelstelle oder einem Händler ab. Die Entsorgung über den normalen Hausmüll ist verboten und verstößt gegen das Batteriegesetz. Der Rabatt ist für Sie kostenlos. Sie können uns auch die Akkus, die Sie mit unseren Geräten gekauft haben, kostenlos geben. Bitte beachten Sie, dass der Rabatt nur für wiederaufladbare Batterien gilt, nicht für Geräte, die wiederaufladbare Batterien enthalten. Die Rücksendung der Akkus muss in jedem Fall ausreichend frankiert sein. Wiederaufladbare Akkus erhalten an folgende Adresse geschickt werden:

RACER SAS - 1 RUE DE LA FORGE - 13300 SALON DE PROVENCE - FRANCE

Diese Hinweise finden Sie ein zweites Mal in der Versanddokumentation der Ware oder in der Gebrauchsanweisung des Herstellers. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website <https://www.umweltbundesamt.de>

Hinweis Nr. 300 Revision 01 - Referenz: HEAT5 / CONNECTICS / EGLOVE4 / IWARM3 LAYER

RACER SAS - 1 RUE DE LA FORGE - 13300 SALON DE PROVENCE - FRANCE
RACERGLOVES.COM

WARNHINWEIS

Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts oder Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Überhitzung, Entzündung oder Verbrennungen führen. Befolgen Sie bitte alle Anweisungen.

1. Verwenden Sie das System nicht, wenn eines der Kabel abgenutzt oder beschädigt ist.
2. Schneiden oder durchstechen Sie nicht den Heizhandschuh.
3. Verwenden Sie dieses System niemals mit einem Baby, einem Kind, einer dafür ungeeigneten Person, einer hitzeempfindlichen Person oder mit jemandem, der die Anweisungen nicht vollständig verstehen kann.
4. Verwenden Sie dieses System nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher haben.
5. Verwenden Sie nicht, die Batterien zu öffnen oder ihre Schutzfolie zu entfernen.
6. Verwenden Sie die Batterien nicht, wenn sie feucht sind oder ihre Form verändert haben.
7. Verwenden Sie das System nicht in einer feuchten Umgebung oder wenn Sie im Wasser sind.
8. Verwenden Sie das System nicht zum Trocknen des Handschuhs.
9. Verwenden Sie den Handschuh nicht, wenn er zerknittert, gerollt oder gefaltet ist.
10. Schlafen Sie nicht, während Sie den beheizten Handschuh im Betriebsmodus tragen.
11. Legen Sie keine Wärmequelle auf den Handschuh (Heizkörper, Föhn...).
12. Stellen Sie keine schweren oder großen Gegenstände darauf, wie z.B. einen Koffer.
13. Falten Sie den Heizhandschuh nicht, solange er noch warm ist.

15. Laden Sie Batterien nicht unbeaufsichtigt auf.
16. Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn die Batterien oder das Ladegerät beschädigt oder feucht sind.
17. Verwenden Sie zum Laden der Batterien nur das mitgelieferte Ladegerät.