

最初の使用

ペアリング

①

各グローブグローブにバッテリーを差し込みます

②

グローブの右ボタンを10秒間押し
LEDが「紫色」に点滅するまで
ボタンを離します。

③

ペアリング手順が始まります...
LEDが緑色に点灯したら、ペアリングは完了です。

手袋はすぐに使用できます。



使用説明書

この度はRACER®加熱装置付き手袋をご購入いただき、ありがとうございました。加熱装置付き手袋の損傷や不適切な使用を避けるため、これらの指示を注意深くお読みください。

パッケージの内容

- ・1組のRACER®加熱装置付き手袋
- ・2個の充電式7.4Vリチウムイオンバッテリー
- ・1個の100-240Vバッテリー充電器


加熱装置付き手袋の説明

5本指用 Hカットで 背部がストレッチ素材製。掌部分は防水性山羊革で、加熱装置を備え、ポリアミドの縫い目が入ったフリースや綿ポリエステルで裏打ちされた手袋。

加熱装置の仕組み

加熱装置は、加熱布、バッテリー、充電器、スイッチで構成されています。

加熱装置図

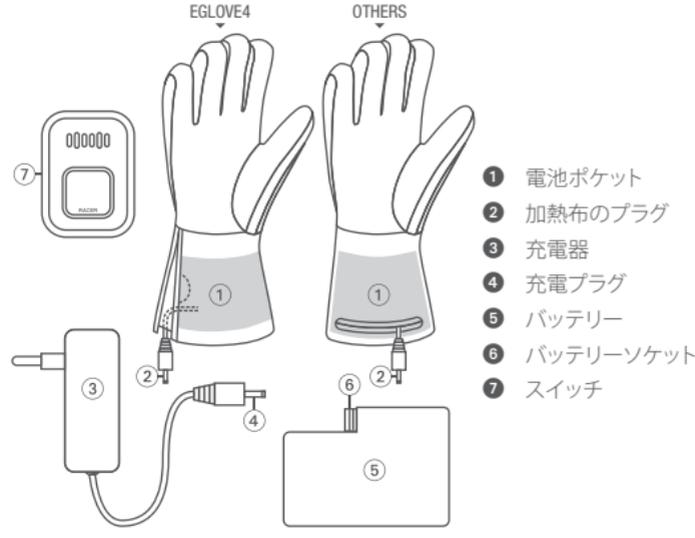

- ① 電池ポケット
- ② 加熱布のプラグ
- ③ 充電器
- ④ 充電プラグ
- ⑤ バッテリー
- ⑥ バッテリーソケット
- ⑦ スイッチ

技術仕様

- 消費電力:5W
- 電圧チャージャー:100-240V
- バッテリー:7.4ボルト、2200mAh
- 寿命:使用条件に応じて2~6時間

注意:バッテリーの寿命は、グローブを使用する際の温度によって異なる場合があります。外気温と温度の変化もバッテリーの寿命に影響を与えることがあります。

- バッテリーのサイズと重量:60x40x13mm、75g
- 充電時間:約4時間

バッテリーの充電

- ・充電器③を電源(100~240V)に接続します。充電器プラグ④をバッテリーソケット⑥に差し込みます。
- ・充電中、充電器のLEDは赤●色に点灯します。
- ・バッテリーが充電されると、充電器のLEDが緑●色になります。
- ・バッテリーのフル充電には約4時間かかります。

注意:バッテリーまたは充電器が損傷していたり濡れている場合は、充電しないでください。

注意:バッテリーの充電には、付属の充電器のみを使用してください。

使用方法:

- ・初めて使用するときは、予めバッテリーを充電することをお勧めします。
- ・使用のたびにバッテリーを充電して、手袋を使用可能な状態に保つことをお勧めします。

全般的な機能

- ・加熱布②のプラグの1つをバッテリー⑥のソケットに接続します。
- ・バッテリーをポケット①に挿入し、ポケットをベルクロで慎重に閉じます。
- ・システムの電源を入れるには、スイッチ⑦を3秒間押します。

注意:システムを動作させるには、必ず各グローブにバッテリーを接続してください。

暖房システムには、強~弱の4つの出力設定があります。電源は、表に示すように、スイッチに配置されたLEDによって示されます。

ボタンの機能

システムがオンになると、短押しするごとに電力が変化します。
レベル 3>レベル 2>レベル1>レベル 2>レベル 3>.....

重要:右のグローブの温度の変化は、自動的かつ即座に左のグローブに伝わります。

スイッチ	機能	LED
長押し(3秒)	スタート グローブのBluetoothペアリング ▼ 高出力	
短圧力	中間出力	
短圧力	最小パワー	
長押し(3秒)	システムシャットダウン	

温度調節

RACER®が開発した加熱装置には、マイクロ制御装置が制御する温度調節システムが組み込まれています。そのため賢く手袋を加熱してバッテリーの寿命を長時間保ちます。お客様が選んだ快適レベルに完全に適合しますが、必要な電力に応じて、感じられる暖かさは常に同レベルではありません。

バッテリーインジケーター

下の表に示すように、ボタン下部のLEDが、バッテリー残量を示します。バッテリーインジケーターは、バッテリーを挿入したとき、および手袋を使用しているときに点灯します。

重要:ヒートグローブの最適なご使用には、常に同じ充電レベルの2つのバッテリーを各グローブに使用してください。

充電レベル	LEDの色
+ 50 %	
50% > 20%	
-20 %	

バッテリー寿命

バッテリーは消耗品です。繰り返し使用して時間が経つと、充電能力が徐々に失われます。バッテリーの寿命が極端に短くなると、寿命が尽きる可能性がありますので、新品を購入する必要があります。

バッテリーの寿命は、保管条件、使用条件、環境、電池パックの特性など、さまざまな要因によって異なります。

使用済みバッテリー

リチウムイオンバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。国、州、または地域で施行されている使用済みバッテリーの廃棄に関する法律に従ってください。ご不明な点は、製品を購入した店舗にお問い合わせください。

バッテリーのメンテナンスと保管

バッテリーを保管して寿命を延ばすには、以下のヒントに従ってください。

- ・バッテリーを完全に放電させないことをお勧めします。
- ・電池を5°C/48°Fから20°C/61°Fの間の涼しい場所に保管してください。
- ・保管中に電池を手袋や充電器に接続しないでください。

注意:長期間使用しないと、バッテリーが破損します。

2ヶ月以上使用しない場合は、充電レベルを50%~75%にしてバッテリーを(接続しないで)保管する必要があります。この間、バッテリーの充電レベルを確認し、必要に応じて充電サイクルを実行してください。

保守

手袋は、低刺激性の石鹸や湿った布で清掃できます。

- ・機械洗いをしないでください
- ・タンブル乾燥しないでください
- ・ドライクリーニングしないでください
- ・漂白剤や軟化剤は使用しないでください。

手袋を使用しないときは、電池のプラグを抜き、乾いた場所に保管してください。

注意書第240号 第一回改正版 - 参考: HEATS / CONNECTICS / EGLOVE4 / IWARM3 LAYER

RACER SAS - 1 RUE DE LA FORGE - 13300 SALON DE PROVENCE - FRANCE

RACERGLOVES.COM

警告

本製品を誤って使用したり指示に従わない場合、過熱、発火、火傷の原因となります。すべての指示に従ってください。

1. ケーブルが磨耗または損傷している場合は、加熱装置を使用しないでください。
2. 加熱装置付き手袋を切ったり、穿孔したりしないでください。
3. 赤ちゃん、子供、利用の不向きな人、熱に弱い人、指示を完全に理解できない人は絶対に使用しないでください。
4. ペースメーカーを使用している場合は、このシステムを使用しないでください。
5. 電池を開かないでください。保護フィルムを取り外さないでください。
6. 電池が濡れている、または形状が変化している場合は、電池を使用しないでください。
7. 使用環境の湿気が飽和状態であったり、利用者が水に浸かっている場合は、システムを使用しないでください。
8. 手袋の乾燥にこの装置を使用しないでください。
9. 手袋に髪がつかれたり、丸められたり、折り畳まれているときは、使用しないでください。
10. 作動中の手袋を着用したまま眠らないでください。
11. 手袋の上に熱源(ラジエーター、ヘアドライヤーなど)を置かないでください。
12. スーツケースなど、重くて大きな物を手袋の上に置かないでください。
13. 手袋が熱い間は折り曲げないでください。

15. バッテリーを放置したまま充電しないでください。
16. バッテリーまたは充電器が損傷していたり濡れている場合は、充電しないでください。
17. バッテリーの充電には、付属の充電器のみを使用してください。